

Datos de Mapa Navegación – Instrucciones de instalación para el MCP110, MCP200 e IVG

Este documento proporciona instrucciones sobre como cargar los datos de navegación actualizados al MCP110, MCP200 e IVG utilizando las tarjetas de memoria USB.

Contenido

Antes de Empezar.....	1
Actualización de los Datos de Navegación del MCP110 y MCP200.....	2
Actualización de los Datos de Navegación del IVG	4
Verificación de la Instalación.....	5
Navegación Omnitrac.....	5
ALK CoPilot® Truck™	5
NaviGo™ powered by Telogis®	5
Contacto.....	5

Antes de Empezar

Asegúrese que la versión de software del MCP sea 14xx o más reciente. Oprima los botones de Inicio/Sistema/Versión para comprobar la versión del software.

ADVERTENCIA

NO apague el equipo durante la instalación del mapa.

NO retire la memoria USB durante la instalación del mapa.


Asegúrese de mantener el encendido activado para evitar que la unidad se apague durante la actualización.

Si la unidad se apaga durante la actualización, reinicie el proceso retirando la memoria USB y volviendo a insertarla después de que la unidad se haya encendido por completo.

Actualización de los Datos de Navegación del MCP110 y MCP200

Inserte la memoria USB en el DIU.

- Después de unos segundos se mostrará el siguiente mensaje.

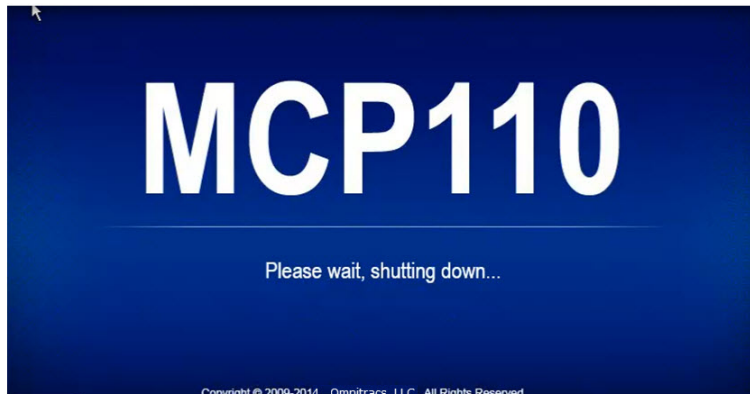


Nota: Si no se detecta la memoria USB en un lapso de 10 segundos, retírela y vuelva a insertarla.

- No apague la unidad ni retire la memoria USB.
- Después de unos segundos se mostrará el siguiente mensaje.



- La nueva instalación reiniciará el MCP.
- No apague la unidad ni retire la memoria USB.
- Se mostrará un mensaje de avance de la instalación

Nota: Este paso puede tardar entre 20 y 40 minutos en finalizar

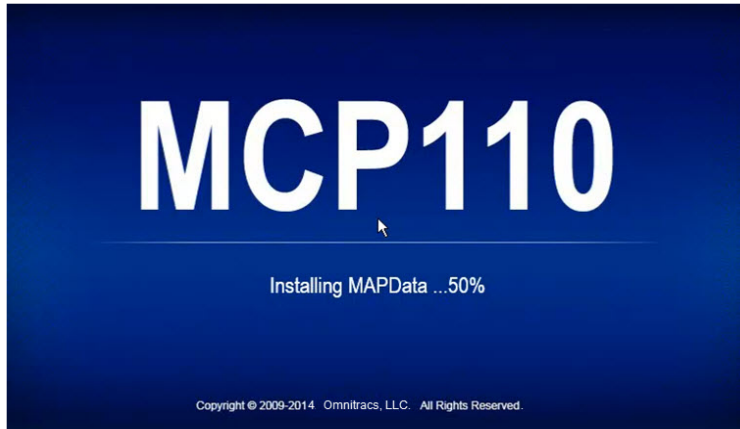


- Al finalizar la instalación se mostrará una pantalla de confirmación. Oprima OK.



Actualización de los Datos de Navegación del IVG

Inserte la memoria USB en la unidad IVG.

- Después de unos segundos se mostrará el siguiente mensaje.

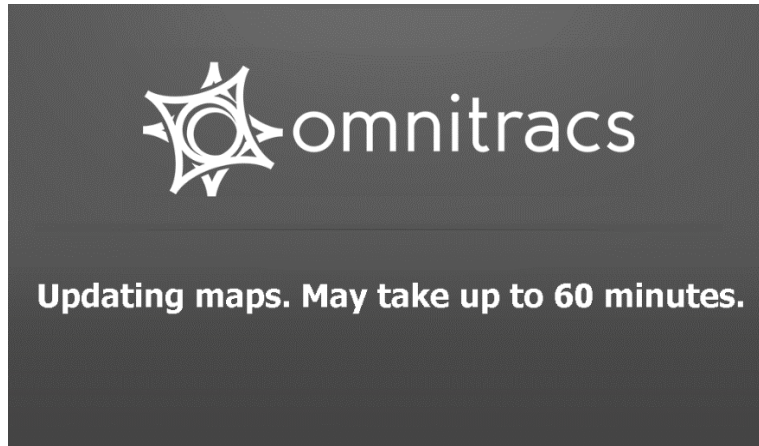

Nota: Este paso puede tardar entre 60 y 90 minutos en finalizar, asegúrese que el temporizador de apagado de la unidad dure al menos este tiempo o active el encendido cada 30 minutos durante la actualización. No se mostrará ninguna otra pantalla.

- Al finalizar la actualización, el IVG mostrará la pantalla principal.

Verificación de la Instalación

Navegación Omnitracs

Actualmente, la única verificación de haberse realizado correctamente la instalación de los datos de navegación del el MCP110 ó MCP200 es la ventana de confirmación al finalizar la instalación, misma que obliga a los usuarios a oprimir **OK**.

Para confirmar la instalación en el IVG:

1. Oprima **Navegación** en la pantalla principal del IVG.
2. Oprima **Menú**.
3. Oprima **Configuración**
4. Desplácese hacia abajo y oprima **Acerca de**.
5. Justo debajo del logotipo de Omnitracs, en la página *Acerca de*, verifique que la versión que instaló se muestre en la segunda línea de texto.

ALK CoPilot® Truck™

1. Oprima **Navegación** en la pantalla principal del MCP110 o MCP200.
2. Oprima **Nuevo Destino**.
3. Oprima **Configuración**.
4. Desplácese hacia abajo y oprima **Acerca de CoPilot Live**.
5. En la esquina superior izquierda de la página *Acerca de CoPilot Live*, verifique que la versión que instaló aparezca después de "Datos:"

NaviGo™ powered by Telogis®

1. Oprima **Navegación** en la pantalla principal del MCP110 o MCP200.
2. En la esquina inferior izquierda de la página principal de *NaviGo*, asegúrese que la versión que instaló aparezca en la parte inferior de la página.

Contacto

No dude en contactarnos si tiene alguna duda o comentario.

Email: www-ocus@omnitracs.com

Teléfono: 1-800-541-7490

Omnitracs, LLC
717 N. Harwood Street, Suite 1300
Dallas, TX 75201 U.S.A.

Copyright © 2016 Omnitracs, LLC. Todos los derechos reservados.

OmniTRACS es una marca registrada de Omnitracs, LLC. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

OmniTRACS se esfuerza para garantizar que la información de este video sea correcta y suficientemente explícita, pero Omnitracs no se responsabiliza por ningún error u omisión. Es posible que la información publicada no esté actualizada a la fecha, y es importante confirmar su estado actual con Omnitracs. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Estos datos técnicos pueden estar sujetos a leyes de los EE.UU. e internacionales sobre exportación, re - exportación, o transferencia (exportación). Las desviaciones contrarias a las leyes de los EE.UU. e internacionales están estrictamente prohibidas.

80-JC541-1SP Rev. A

Octubre 2016